SAMSUNG

# Instrukcja obsługi

# *ODKURZACZ*

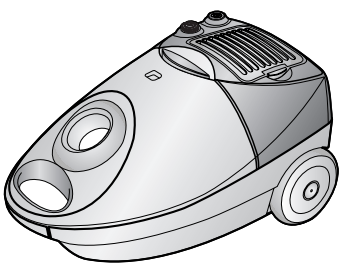

❉ Przed użyciem odkurzacza należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
❉ Wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach zamkniętych.

Zarejestruj swój produkt na www.samsung.com/global/register

## WAŻNE WSKAZÓWKI

1. Należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.
   Przed włączeniem należy upewnić się, że napięście zasilania w sieci jest takie samo, jak podano na tabliczce znamionowej na spodzie odkurzacza.
2. OSTRZEŻENIE : Nie należy używać odkurzacza, gdy dywan lub podłoga są mokre. Nie należy używać odkurzacza do zbierania wody.
3. Urządzenie to nie jest przeznaczone do używania przez młodzież lub przez osoby niepełnosprawne bez nadzoru, chyba że są one odpowiednio nadzorowane przez odpowiedzialną osobę w celu zagwarantowania, że będą mogli bezpiecznie obsługiwać urządzenie.
   Małe dzieci powinny być nadzorowane w celu zagwarantowania, że nie bawią się urządzeniem.
4. Nie należy używać odkurzacza bez worka na kurz.
   Worek na kurz należy opróżnić zanim będzie pełny, w celu utrzymania najlepszej wydajności.
5. Nie wolno używać odkurzacza do zbierania zapałek, gorącego popiołu lub niedopałków. Odkurzacz należy trzymać z dala od pieców oraz od innych źródełciepła.
   Wysoka temperatura może zdeformować i zmienić kolor plastikowych części odkurzacza.
6. Należy unikać zbierania odkurzaczem twardych, ostrych przedmiotów, gdży może to uszkodzić części odkurzacza. Nie wolno stawać na rurze i stawiać na niej ciężkich przedmiotów. Nie wolno zatykać części wlotowej lub wylotowej odkurzacza.
7. Przed wyciągnięściem wtyczki z gniazdka sieciowego należy wyłąścyć odkurzacz wyłącznikiem przy odkurzaczu. Aby odłączyć wtyczkę od gniazda ściennego nie ciągnij za kabel. Upewnij się, że jest odłączony przed wyjmowaniem filtra.
8. Przed rozpoczęściem czyszczenia lub konserwacji odkurzacza należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania sieciowego.
9. Nie zaleca się stosowania przedłużacza.
10. Jeżeli odkurzacz nie pracuje poprawnie, należy wyłączyć zasilanie i skonsultować się z autoryzowanym zakładem serwisowym.
11. Gdy przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub przez jego przedstawiciela (zakład serwisowy) lub też przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę w celu uniknięścia zagrożenia.
12. Odkurzacz jest wyposażony w układ ochrony termicznej, który automatycznie odłącza zasilanie w przypadku przegrzania urządzenia. Przegrzanie może być spowodowane przez zapchanie się filtra, ssawki, węża lub rury. Po usunięciu przyczyny i ochłodzeniu odkurzacz ponownie uruchomi się automatycznie.

# 1 SKŁADANIE I PODŁĄCZANIE ODKURZACZA

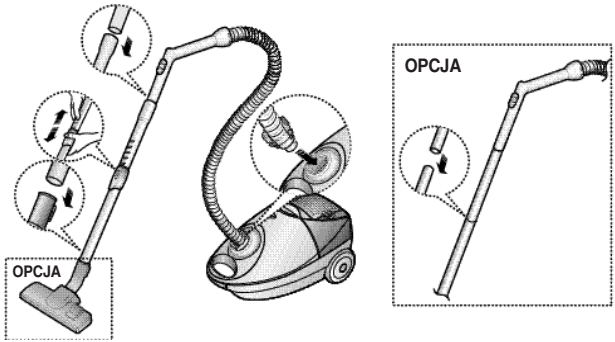


▶ Wyposażenie może się różnić w zależności od modelu.

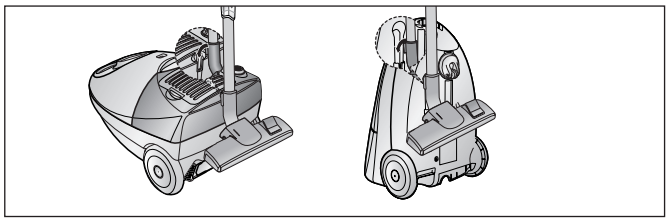

▶ Na czas przechowywania należy przymocować ssawką do odkurzania podłóg do zaczepu na odkurzaczu.

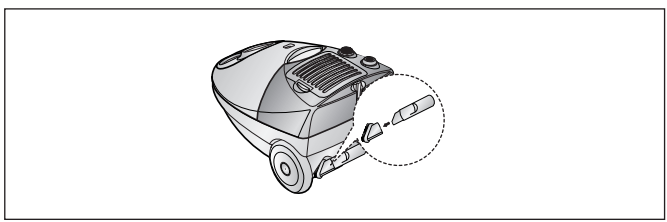

▶ Schowek na akcesoria

# 2 OBSŁUGA ODKURZACZA

## 2-1 KABEL ZASILANIA

- TYP Z REGULACJĄ

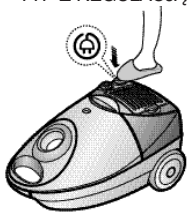

- TYP BEZ REGULACJI MOCY

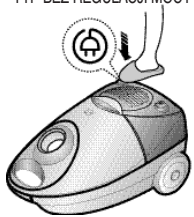

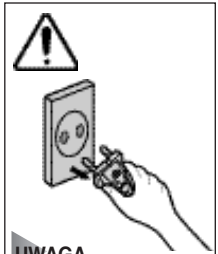

**UWAGA**

Chcąc wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy ostrożnie pociągnąć za wtyczkę, a nie za kabel zasilający, aby uniknąć niepotrzebnych naprężeń mechanicznych.

## 2-2 PRZEŁĄCZNIK WŁĄCZ / WYŁĄCZ

- TYP Z REGULACJĄ

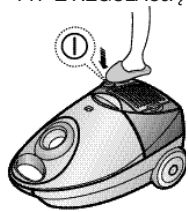

- TYP BEZ REGULACJI MOCY

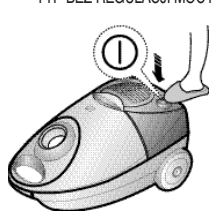

## 2-3 REGULACJA MOCY SSANIA *(TYLKO TYP ZE STEROWANIEM MOCĄ)*

**MIN =** Do delikatnych powierzchni np. firanek tiulowych

**MAX =** Do twardych podłóg i mocno zabrudzonych dywanów.

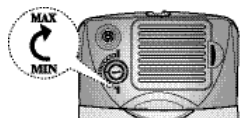


## 2-4 STEROWANIE SIŁY SSANIĄ

W celu zredukowania siły ssania dla potr czyszczenia draperii, małych dywaników oraz innych lekkich tkanin, należy przesu do siebie suwak regulujący, aż do otwarc otworu.

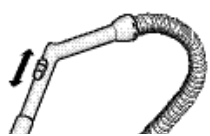

## *2-5 STOSOWANIE AKCESORIÓW*

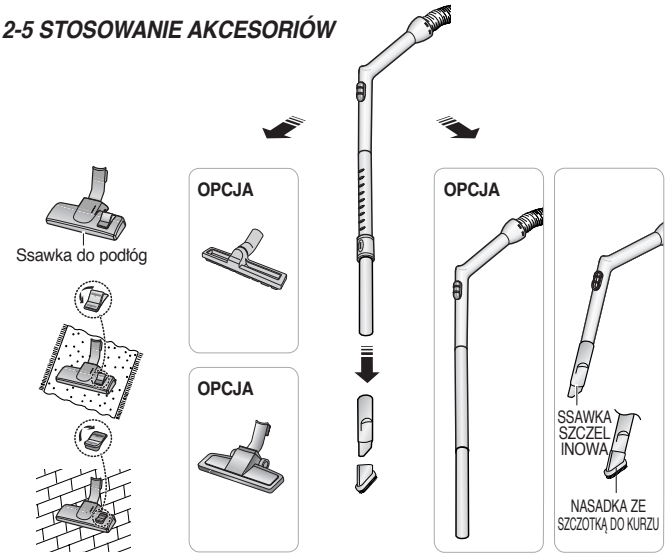


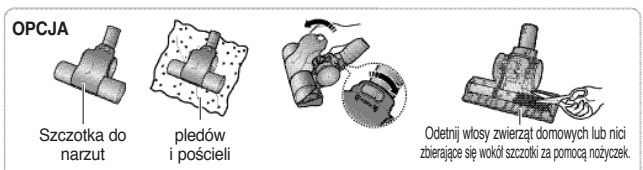
OPCJA
Szczotka do narzut
pledów i pościeli
Odetnij włosy zwierząt domowych lub nici zbierające się wokół szczotki za pomocą nożyczek.

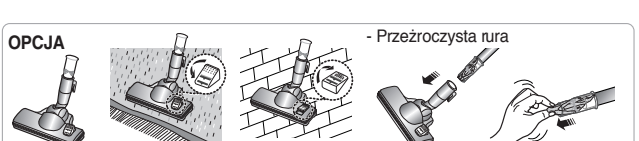


▶ Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu.

**SZCZOTKA DO ODKURZANIA**

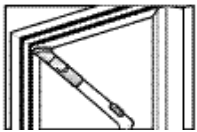

- Szczotka do odkurzania mebli, półek, książek itd.

**SSAWKA SZCZELINOWA**

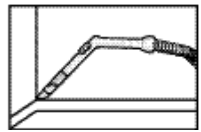

- Ssawka szczelinowa do odkurzania kaloryferów, szczelin, w narożnikach, pomiędzy siedzeniami.

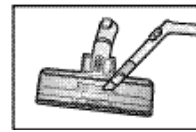

- W celu zwiększenia wydajności należy czyścić ssawkę do podłóg za pomocą ssawki szczelinowej.

## 3 LAMPKI SYGNALIZUJĄCE

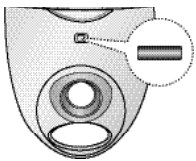

Jeśli zmienią się kolor wskaźnika, należy wymienić WOREK NA KURZ.

### 3-1 WYMIANA WORKA NA KURZ

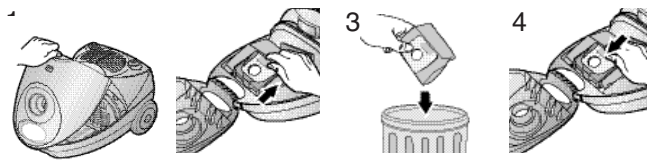


### 3-2 WOREK Z MATERIAŁU (OPCJA)

Po użyciu, jeżeli worek z materiału jest pełny, oczyść go i uzyj ponownie.

**OSTRZEŻENIE** : Prosimy nie podejmować prób używania odkurzacza bez zainstalowanego worka na kurz.

## 4 CZYSZCZENIE FILTRA WLOTOWEGO

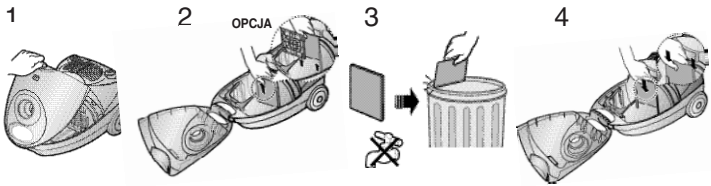


**UWAGA :** Nie wolno dopuścić, aby filtr był zapchany, gdyż stan taki powoduje zmniejszenie mocy ssania lub uszkodzenie silnika.

## 5 FILTR WYLOTOWY(TYLKO TYP ZE STEROWANIEM MOCĄ)

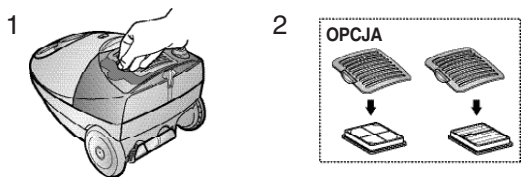


**- JEŻELI WYSTĘPUJĄ PROBLEMY**

| PROBLEM | PRZYCZYNA | CO ROBIĆ |
|---|---|---|
| Silnik nie pracuje. | Brak zasilania. Zadziałał wyłącznik termiczny odłączający przegrzany silnik. | Sprawdzić przewód zasilający, wtyczkę oraz gniazdo elektryczne. Pozostawić do ochłodzenia silnika. |
| Moc ssania zmniejsza się stopniowo | Zatkała się ssawka, rura ssąca lub wąż. | Usuń przeszkodę. |
| Przewód zasilający nie nawija się na bęben w odkurzaczu. | Należy sprawdzić, czy przewód nie splątał się lub nie nawinął się nierównomiernie. | Wyciągnąć 2-3m przewodu i nacisnąć przycisk jego zwijania. |
| Odkurzacz nie zbiera kurzu. | Pęknięcie lub dziura w rurze. | Sprawdzić rurę i wymienić na nową, jeżli to konieczne. |

Niniejszy odkurzacz spełnia warunki techniczne zgodne z następującymi dyrektywami :
EMC dot. kompatybilności elektromagnetycznej : 89/336/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC
oraz dot. bezpieczeństwa w zakresie urządzeń niskonapięciowych : 73/23/EEC oraz 93/68/EEC

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

0 801 801 881

www.samsung.com/pl

DJ68-00287P REV(0.2)